

TechniSat

Návod k obsluze

DigitRadio 50





DAB+/DAB FM - rádio budík

Obsah

Obsah	2
Popis přístroje	4
Bezpečnostní pokyny	5
Umístění přístroje	6
Pokyny k likvidaci	6
Směrnice a normy	8
Vlastnosti přístroje	9
Příprava zařízení k provozu	9
Zlepšení příjmu antény	10
Použití sluchátek	10
Zapnutí a vypnutí přístroje	11
Prvotní spuštění	11
Nastavení hlasitosti	11
Nastavení jasu displeje	12
Výběr režimu příjmu DAB / FM	12
Režim příjmu	12
Co je to DAB?	12
Automatické vyhledávání	14
Seřazení kanálů	15
Spuštění programu rádia	16
Uložení oblíbených stanic	16
Výběr oblíbených stanic	17
DRC (komprese dat)	18
Odstranění neaktivních stanic	19
Informace na displeji	19
Režim příjmu FM	20
Automatické ladění	20

Ruční ladění	20
Uložení do oblíbených	21
Výběr oblíbených stanic	22
Informace na displeji	22
Nastavení vyhledávání	23
Nastavení audio	24
Časovač režimu spánku	24
Budík	25
Nastavení budíku	25
Opakované buzení (snooze)	29
Vypnutí aktivního budíku	29
Čas	30
Ruční nastavení času a data	30
Automatická aktualizace data a času	30
Nastavení formátu hodin	31
Nastavení formátu data	32
Jazyk	32
Tovární nastavení	33
Verze softwaru	34
Technické údaje	35

Popis přístroje

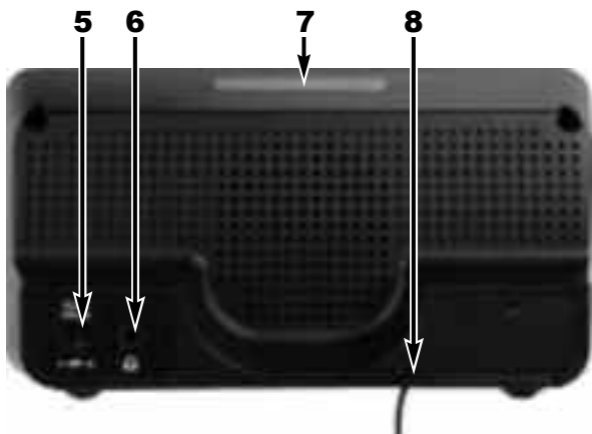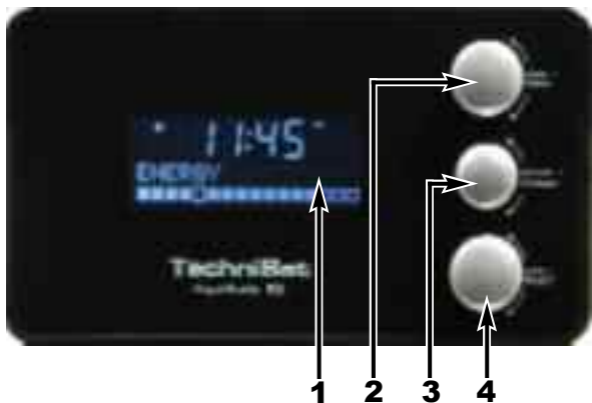

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Displej | 5 DC-napájení |
| 2 Mód/Menu | 6 Konektor
3,5mm jack |
| 3 Hlasitost/Standby | 7 Odložit/Ztlumit |
| 4 Ladit/Vybrat | 8 Anténa (drátová) |

Bezpečnost

Prosím přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte tento návod pro pozdější využití. Vždy dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené v tomto návodu a na zadní straně zařízení.

Bezpečnostní pokyny

- Příklad smí být připojen k síti pouze pomocí adaptéru pro napětí ~230 V / 50 Hz. Nikdy nezkoušejte připojit přístroj na jiné napětí. Pokud je adaptér přístroje poškozený, nebo jsou patrné jiné vady, nikdy přístroj neuvádějte do provozu.
- Nedotýkejte se adaptéru mokřýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, aby používali tento přístroj.
- Vyvarujte se nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem a nevystavujte proto přístroj dešti, ani jiné vlhkosti.
- Nezapojujte přístroj v blízkosti vany atd. ani stříkající vody.
- Když přinesete přístroj z chladného prostředí do teplého, může se v něm srážet vlhkost. V takovém případě vyčkejte cca 1 hodinu, než přístroj zapnete.
- Dostanou-li se do přístroje cizí tělesa, nebo kapalina, ihned vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným odborným personálem před tím, než ho sami znovu zapojíte. V opačném případě hrozí

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nepokoušejte poškozený přístroj sami opravit.
- Neotvírejte kryt přístroje. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nedávejte do vnitřní části přístroje cizí tělesa.
- I když je přístroj vypnutý (v pohotovostním režimu), je neustále zapojený do elektrické sítě. V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně přístroje kovovými předměty. Následně by mohlo dojít ke zkratu.
- Vysoká hlasitost, zejména pak u sluchátek může vést k poškození sluchu.

Bezpečnost

- Postavte přístroj na pevné, bezpečné a vodorovné místo. Dbejte na dobrou ventilaci.
- Nedávejte přístroj na měkké povrchy, jako jsou koberce, ubrusy, nebo do blízkosti záclon a závěsů.
- Přístroj nesmí být zakrytý záclonami, ubrusy, nebo novinami.
- Nedávejte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa. Vyvarujte se umístění na přímém slunci a prašnému prostředí.
- Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.
- Nedávejte přístroj do blízkosti dalších přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.

Pokyny k likvidaci

Nebezpečí udušení!

Nedávejte obaly a jejich části dětem. Vzniká tak nebezpečí udušení foliemi a dalšími obalovými materiály.

Likvidace balení

Balení vašeho přístroje se skládá výlučně z recyklovatelných materiálů. Prosím postupujte při třídění tomu odpovídajícím způsobem, tzv. “duálním systémem”.



O aktuálních možnostech třídění se informujte u svého obchodníka nebo se informujte o vašich místních zařízeních na likvidaci odpadu.

Likvidace přístroje

Opotřebené přístroje nejsou bezcenným odpadem. Ekologicky nezávadnou likvidací z nich mohou být znovu získány cenné suroviny. Informujte se ve vašem městě nebo na obecní správě o možnostech ekologicky šetrné likvidace vašeho přístroje.



Tento přístroj je označen podle směrnice 2002/96/EG o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Tento produkt nesmí být na konci své životnosti zlikvidován vhozením do běžného odpadu z domácností, nýbrž musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Symbol na produktu, návodu k obsluze nebo obalu na to upozorňuje.

Materiály jsou podle jejich označení recyklovatelné. Opětovným použitím, látkovou recyklací nebo jinými formami recyklace opotřebovaných zařízení přispíváte velkou částí k ochraně našeho životního prostředí.

Směrnice a normy

Tento produkt odpovídá

- Směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC)
- Směrnici EMV (2004/108/EC)
- Směrnici CE

Váš přístroj je označen symbolem CE a splňuje všechny požadované normy EU.



Obsah balení

Prosím ujistěte se, že máte veškeré následující příslušenství:

-
- DAB+/DAB-UKW-rádio s teleskopickou anténou
 - napájecí adaptér, 6V, 500 mA,
 - návod k obsluze

Vlastnosti přístroje

- S DAB + radiem je k dispozici nový digitální formát, díky němuž můžete poslouchat krystalicky čistý zvuk v CD kvalitě.
- Rádio přijímá signál v pásmu **UKW 87,5–108 MHz** (analogové) a **DAB 174,9–239,2 MHz** (digitální).
- V režimu DAB, popř. UKW si můžete uložit 10 oblíbených stanic.
- Displej je podsvícen. Intenzita podsvícení může být nastavena v různých stupních (viz. bod Podsvícení displeje).

Příprava zařízení k provozu

Připojte přijímač pomocí dodaného napájecího adaptéru do sítě (~230 V / 50 Hz).

> Při napájení přístroje ze sítě zapojte nejprve napájecí kabel do zdířky na přístroji DC 6 V (strana 5 #15) a potom teprve zapojte napájení do zásuvky o napětí 230 V ~ / 50 Hz.

> Po prvním připojení k síti se na okamžik objeví hlášení „**Willkommen zu Digital Radio**“.

Při dlouhodobějším nepoužívání přístroje, nebo bouřce, odpojte napájení ze sítě.

Zlepšení příjmu antény

Množství a kvalita přijímaných stanic je závislá na stavu přijímače a na jeho umístění. Pomocí drátové antény můžete dosáhnout vynikajícího příjmu. Aby bylo dosaženo dobrého příjmu, musí být anténa vytažena na její maximální možnou délku.

Používání sluchátek

Poškození sluchu!

Neposlouchejte rádio přes sluchátka na nejvyšší možnou hlasitost. Mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Před použitím sluchátek nastavte hlasitost přístroje na minimum.

Jestliže připojíte sluchátka (nejsou součástí balení), je reproduktor přijímače vypnutý.

> Používejte pouze sluchátka s 3,5 mm konektorem (stereo Jack).

> Zapojte konektor sluchátek do zdířky pro sluchátka (strana 4 #6).

Reprodukce zvuku nyní probíhá výhradně ve sluchátkách.

> Jestliže chcete poslouchat opět přes reproduktor, vytáhněte konektor sluchátek ze zdířky přístroje.

Zapnutí/Vypnutí přístroje

Přístroj zapnete, popř. vypnete stisknutím tlačítka
Hlasitost / Stand by (3)

Prvotní spuštění

Při prvním spuštění i po znovuuvedení přístroje do továrního nastavení a jeho následném zapnutí se automaticky spustí vyhledávání stanic vysílajících v režimu DAB. Během vyhledávání se na displeji zobrazují informace o jeho průběhu a zároveň i počet nalezených stanic.



Po dokončení vyhledávání se zobrazí první stanice v abecedním pořadí a automaticky se spustí.

Upozornění:

Jestliže nebyly nalezeny žádné stanice, nebyl dostupný žádný signál. V takovém případě změňte polohu přístroje a / nebo polohu teleskopické antény a znovu vyzkoušejte vyhledat stanice.

Nastavení hlasitosti

> Otáčejte knoflíkem pro nastavení hlasitosti +/- (3), abyste nastavili

požadovanou hlasitost.

- nahoru -> hlasitě

- dolů -> potichu

Nastavení jasu displeje

> Vyberte stiskem tlačítka **Odložit/Ztlumit** (7), a nastavte požadovanou intenzitu.

Výběr režimu příjmu DAB/UKW

> Stiskněte tlačítko DAB / FM (5), abyste mohli vybírat mezi režimem DAB a FM. Při změně režimu příjmu se Vám zobrazí nový, Vámi zvolený režim.



popř.



Po změně je malé DAB nebo FM logo zobrazeno pouze na pravé straně času.

Režim příjmu DAB

Co je to DAB

DAB je nový digitální formát, v němž můžete

poslouchat krystalicky čistý zvuk v CD kvalitě. Digitální vysílání DAB využívá vysokorychlostní datový tok ve vysílacím kanále.

Na rozdíl od běžných analogových vysílačů vysílá DAB více rozhlasových stanic na jedné a té samé frekvenci. Toto vysílání je známo pod názvem Ensemble nebo Multiplex.

Multiplex se skládá z radiové stanice a více servisních komponent nebo datových služeb, které jsou individuálně vysílány rozhlasovými stanicemi. Informace získáte například na www.digitalradiodab.cz

Kompresie dat

Digitální rádio při ní využívá schopnosti lidského sluchu. Lidské ucho nevnímá tóny, které jsou pod určitým minimálním objemem hlasitosti. Zvuky, které se nachází pod tzv. prahem slyšitelnosti, mohou být tedy odfiltrovány.

To je možné, protože v digitálním toku dat je ke každé informační jednotce uložena také příslušná relativní hlasitost k jiným jednotkám.

Ve zvukovém signálu jsou při určité hraniční hodnotě překryty tiché části částmi hlasitějšími. Všechny zvukové informace v hudební skladbě, které spadnou pod tzv. maskovací frekvenci, mohou být z přenášeného signálu odfiltrovány. Toto vede k redukci přenášeného toku dat bez

znatelného rozdílu v kvalitě zvuku pro posluchače (metoda MUSICAM).

Audio Stream

Pod pojmem audio stream se u digitálního rádia rozumí kontinuální tok dat, který obsahuje MPEG 1 Audio Layer 2 Frames a reprezentují akustické informace. Tak mohou být převedeny běžné rozhlasové programy a mohou být přijímány přijímačem. Digitální rádio používá systém kódování MUSICAM, využívající MPEG formáty kompatibilní s PAD (popis vysílaného programu a poskytování informací o názvu skladby, jménu interpreta nebo hudebním žánru). Toto bývá také označováno jako PAD dálkové zasílání dat. Digitální rádio Vám nepřináší pouze zvuk ve výborné kvalitě, ale i dodatečné informace. Ty se mohou vztahovat na běžný program stanice (např. název, interpret), nebo mohou být nezávislé na programu (např. zprávy, počasí, doprava, tipy).

Automatické vyhledávání

Jak již bylo uvedeno v kapitole první“ spuštění“, přístroj začne při prvním spuštění automaticky vyhledávat digitální stanice DAB. Toto automatické vyhledávání můžete nově začít manuálně, aniž byste se museli vracet k továrnímu nastavení.


> Vstupte do menu stisknutím tlačítka

Mód/Menu (2).

> Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)**, dokud nedosáhnete nabídky **plné vyhledávání (Vollständiger)**.



>Nyní stiskněte tlačítko **Ladit/Vybrat (4)**, pro zahájení vyhledávání

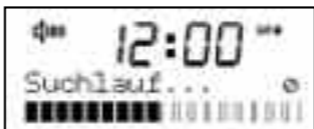

Po dokončení vyhledávání stanic se automaticky spustí naposledy poslouchaná stanice, pokud je její signál dostatečný.

Seřazení kanálů

> Vstupte do menu stisknutím tlačítka

Mód/Menu (2).

> Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)**, dokud nedosáhnete nabídky **Sekvence kanálů**.



>Stiskněte tlačítko **Ladit/Vybrat (4)**

>Zvolte požadovaná kritéria **Alfanumerický, nebo kompletní** Alphanumerisch/Ensemble),

podle kterých bude programový list setříděn.

Spuštění programu rádia

> **Otočte** tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** do té doby, než se ukáže hledaný program.

> **Stisknutím** tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** přepnete na požadovaný program.



Uložení oblíbených stanic

> Otevřete Menu stiskem tlačítka Mód/Menu (2).

> Otočte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)**, dokud nedosáhnete bodu pro uložení Programu.



> Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**



> Zvolte volné, nebo požadované oblíbené místo otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

> Potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**. Po uložení se na displeji objeví zpráva.



Výběr oblíbených stanic

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky výběr programu.(
Progr.aufrufen)



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**



>Vyberte požadované oblíbené místo otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

>Spusťte přehrávání stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

DRC (Komprese dat)

Kompresní poměr vyrovnává kolísání dynamiky a tím také změny hlasitosti.

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **DRC**



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**



> Vyberte požadovaný DRC režim (Vypnuto, nízký nebo vysoký) - Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)**

DRC High - vysoká komprese

DRC Deep - nízká komprese

DRC off - bez komprese

> Potvrďte stisknutím tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

Odstranění neaktivních stanic

Neaktivní či nedostupné stanice, které se objeví ve vašem seznamu kanálů, můžete odstranit.

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete bodu nabídky neaktivní stanice (inaktive Sender).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**



> Točením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolte **Ano (Ja)**, pokud chcete stanici odstranit, **Ne (Nein)** pokud chcete volbu zrušit.

>Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

Informace na displeji

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **Display (Anzeige)**.



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

>Otáčením **Ladit/Vybrat (4)** zvolte displej, který se zobrazí ve spodním řádku a potvrďte stisknutím tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

- Signalstärke - Síla signálu
- Typ programu - **PTY**(Programmtyp)

-
- Ensemble - Ensemble, ke kterému patří rádio
 - Frequenz - frekvence, na které je rozhlasová stanice dostupná
 - Signalqualität - kvalita signál
 - Bitrate und Codec - přenosová rychlost a kódování přenosu dat.
 - **Datum** - aktuální datum
 - Lauftext - Text vysílaný stanicemi, jako název/interpret apod.

Režim příjmu FM

Automatická volba stanic

>Stiskněte tlačítko **Ladit/Vybrat (4)**. Zahájí se automatické vyhledávání další stanice a přehrávání.

V závislosti na nastavení a kvalitě příjmu mohou být stanice přeskočeny nebo velmi špatně reprodukovány. V takovém případě se pokuste vyladit anténu, nebo změnit nastavení pro hledání.

Ruční vyhledávání stanic

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud se nezobrazí požadovaná frekvence.

Po chvíli začne stanice hrát a objeví se informace o kanálu a programu pokud jsou vysílány.

Uložení do oblíbených

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **uložit program** (Progr. speichern).



>Stiskněte tlačítko **Ladit/Vybrat (4)**.



>Zvolte volné, nebo požadované oblíbené místo otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

>Potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.
Po uložení se na displeji objeví zpráva.



Výběr oblíbených stanic

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky výběr programu.(
Progr.aufrufen)



>Nyní stiskněte tlačítko **Ladit/Vybrat (4)**



>Vyberte požadované oblíbené místo otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

>Spustíte přehrávání stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**

Informace na displeji

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **Display (Anzeige)**.



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

>Otáčením **Ladit/Vybrat (4)** zvolte displej, který se zobrazí ve spodním řádku a potvrďte stisknutím tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

- Ps – Název stanice
- Radiotext – Text vysílaný stanicemi, jako název/interpret apod.
- Programtyp – Typ programu
- Datum – aktuální datum
- Audio info – Stereo/Mono


Nastavení vyhledávání

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **vyhledávání** (Suchlauf-Einstellung).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

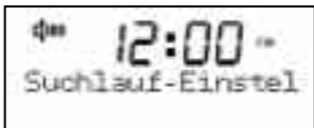

>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolte, zda automatické skenování zastaví u každé stanice (Alle Sender), nebo pouze u stanic se silným signálem (Nur kräftige Sender).

Nastavení audio

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **nastavení audio** (Audio-Einstellung).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolte, zda má zvuk hrát pouze Mono (Nur Mono), nebo pokud je dostupné, tak i ve stereu (Stereo möglich). Pokud je reprodukce zašuměná, tak zvolením pouze Mono dosáhnete redukce šumu.

Časovač režimu spánku (Sleeptimer)

Časovačem vypnutí lze nastavit dobu pro automatické vypnutí přístroje.

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **Režim spánku** (Sleep).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolte požadovaný čas (15, 30, 45, 60, 90 minut), po kterém dojde k vypnutí, nebo upravení funkce pro vypnutí.

>Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

V případě aktivního časovače je na displeji vedle času zobrazena jeho ikona.



Budík

Nastavení budíku

>Pro nastavení budíku stiskněte tlačítko **Mód/Menu (2)** na cca. 3 sekundy. Poté pokračujte zvolením Budík (Wecker).

Alternativně

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **Budík** (Wecker).




>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolte budík, který chcete povolit, zakázat, upravit, nebo vytvořit.

>Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.


Během konfigurace na displeji bliká symbol aktuálního budíku.

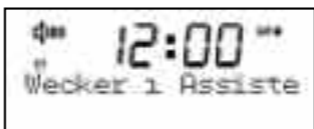

>Zapněte alarm otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** ON nebo OFF a potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.


Chcete-li povolit nebo zakázat stávající alarm stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**, dokud se nezobrazí potvrzení paměti.

Po aktivaci alarmu začne zvolná hodina blikat na displeji.

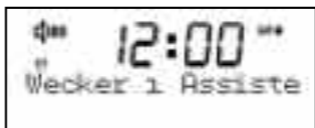


> Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** nastavte čas (hodinu), při níž se má zařízení spustit a potvrďte stiskem **Ladit/Vybrat (4)**.


> Otáčením **Ladit/Vybrat (4)** nastavte čas (min), při níž se má zařízení spustit a potvrďte stiskem **Ladit/Vybrat (4)**.

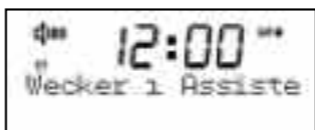

> Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** nastavíte dobu (15, 30, 45, 60, 90 minut), po kterou bude zařízení zapnuto, pokud nedojde k ručnímu vypnutí. Potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

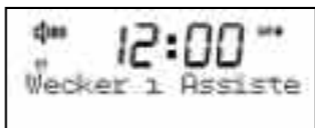


> Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** můžete nyní zvolit zdroj (bzučák, DAB nebo FM), který bude reprodukován po zapnutí přístroje. Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

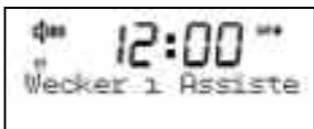

>Pokud jste v předchozím kroku zvolili DAB, nebo FM vyberte nyní otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** konkrétní stanici a výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

Poznámka, můžete vybrat pouze oblíbené, nebo poslední přehrávané stanice.

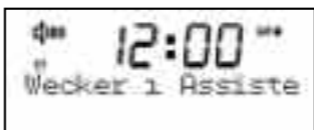

>Nyní zvolte otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zda má být budík aktivován jednou, denně, týdně, nebo o víkendech (Einmal, Täglich, Werktagen, Wochenende) a výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.
Poznámka: pokud jste zvolili jednou, musí být datum (den, měsíc, rok) zvoleno dodatečně otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** a potvrzeno stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** nastavte hlasitost vyzvánění pro konkrétní čas a potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

Na displeji se zobrazí zpráva, že budík byl nastaven.




Je-li budík aktivní, na displeji se vedle času zobrazí příslušná ikona.



Opakované buzení (snooze)

Pokud začne budík ve zvoleném čase hrát, můžete ho odložit o dalších 5 minut.

> Stiskněte tlačítko **Odložit/Ztlumit (7)**.

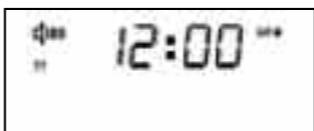

Na displeji se zobrazí nový čas buzení.

Vypnutí aktivního budíku

> Pro vypnutí aktivního budíku stiskněte tlačítko **Hlasitost/Standby (3)**.

Pokud jste naprogramovali opakované buzení

(denně, pracovní dny nebo víkendy), alarm bude opět aktivní v určenou dobu.

Čas

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **Čas (Uhrzeit)**.

>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

Ruční nastavení času a data

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky **nastavení času a data (Zeit/Datum einstellen)**.



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

Hodiny začnou blikat.


>Otáčením a mačkáním tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zadejte aktuální hodinu a minutu, den, měsíc a rok.

Na displeji se zobrazí zpráva potvrzující uložení.

Automatické nastavení času a data

>Otáčejte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky Automatická aktualiza-

ce/Autom. Update.

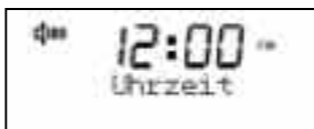

>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčejte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** a zvolte, zda má být aktualizace provedena pro všechny zdroje (Update alle), jen DAB (Update von DAB), jen FM (Update von UKW) nebo vůbec. Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

Nastavení formátu hodin

>Otáčejte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky 12/24 Std.



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolíte požadovaný formát 12 (12 Std.) nebo 24 hod.

(24 Std.).

>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

Nastavení formátu data

>Otáčejte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky formát data (Datumsformat).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolíte požadovaný formát (TT-MM-JJJJ) nebo (MM-TT-JJJJ).

>Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

Jazyk

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky Jazyk (Sprache).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolíte požadovaný jazyk (Německy, Anglicky, Italsky, Francouzky).

>Výběr potvrďte stiskem tlačítka **Ladit/Vybrat (4)**.

Tovární nastavení

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky Tovární nastavení (Werkseinstellung).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Otáčením tlačítka **Ladit/Vybrat (4)** zvolíte, zda bude obnovení továrního nastavení pro-

vedeno (Ja) nebo nebude (Nein).

>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.

Po zahájení obnovení továrního nastavení se zařízení restartuje a přepne do stavu Standby.

> Zapněte přístroj stisknutím tlačítka **Hlasitost/Standby (3)** a pak postupujte podle popisu v počáteční instalaci.

Verze softwaru

>Otevřete Menu stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

>Točte tlačítkem **Ladit/Vybrat (4)** dokud nedosáhnete nabídky verze softwaru (SW-Version).



>Nyní stiskněte **Ladit/Vybrat (4)**.



>Nabídku opustíte stiskem tlačítka **Mód/Menu (2)**.

Technické údaje

Frekvenční rozsah:	DAB/DAB+ 174.928 – 239.200MHz FM (UKW) 87.5-108MHz
Audio výstup:	0.8Wrms
Napájení-vstup:	100-240 V AC, 50-60Hz
-výstup:	6 V DC / 500 mA
Rozměry:	175mm x 95mm x 85mm

POZNÁMKY

Váš přístroj nese označení CE a splňuje všechny potřebné normy EU.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Stav k 06/13

Kopírování a rozšiřování je možné pouze se souhlasem vydavatele.

TechniSat a DigitRadio 50 jsou registrované ochranné známky

TechniSat Digital GmbH

Postfach 560

54541 Daun

www.technisat.de

Tento produkt odpovídá jakostní normě a vztahuje se na něj zákonná záruční lhůta 24 měsíců od data zakoupení.

Prosím uchovejte si Vaši účtenku jako doklad o nákupu.

Linka technické

podpory

Po - Pá 8:00 - 20:00

03925/9220 1800

Varování!

Jestliže dojde k jakémukoliv problému s tímto přístrojem, obraťte se co nejdříve na naši technickou linku.